



VI482105

Accessoires en option

CA050300:
SET DE POELES FLEX, 3 PIECES

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

CA055300:
POELE FLEX GRAND MODELE

Accessoires en option

CKI440000:
4 BOUTONS NOIRS VARIO 400 INDUCTION
VI4*

CKI440010:
4 BOUTONS INOX VARIO 400 INDUCTION
VI4*

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE
PLAN

Table de cuisson Flex induction Série 400 80 cm

VI482105

- Bouton de commande en inox ou avec un revêtement noir robuste, contrôle précis et personnalisation.
- Fonction Flex induction
- Positionnement flexible des ustensiles de cuisine
- Sans cadre pour encastrement à fleur de plan
- Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires

Positionnement flexible des casseroles sur les zones de cuisson combinées avec extension automatique jusqu'à largeur 30 cm.

Bouton de commande pour un contrôle précis et une personnalisation: disponible en inox massif ou avec un revêtement noir robuste, à commander séparément

Sans cadre pour encastrement à fleur de plan
Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 23x20 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) combinables en zone 23x40 cm (3300 W, avec Booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 32x30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson Flex Induction 23x20 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) combinables en zone 23x40 cm (3300 W, avec Booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 32x30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.

Contrôle électronique avec 12 pakāpes (1...12) de cuisson.

Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Caractéristiques

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

Fonction Frying-Sensor.

Fonction Booster.

Chronomètre.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Fonctions numériques

Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).

Contrôle à distance.

Diagnostic à distance.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.
Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Les boutons de commande peuvent être positionnés horizontalement par rapport aux zones de cuisson.

Si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (il faut éviter à l'arrière du panneau).

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail. La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance entre les appareils et la découpe du plan de travail.

Dans le cas d'installation de plusieurs Vario dans des découpes individuelles, laisser un espace minimum de 50 mm entre les découpes. Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Accessoires spéciaux (à commander auprès du service après-vente):

Réf. N° 17006018 Poêle Frying Sensor, ø 20 cm

Réf. N° 17006184 Poêle Frying Sensor, ø 24 cm

Réf. N° 17006185 Poêle Frying Sensor, ø 28 cm

Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Poids de l'appareil : env. 19 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 7.4 kW.


Câble de raccordement 1.10 m sans prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.7 W.


Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Vue de dessus

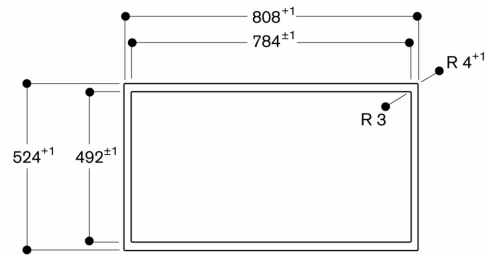


Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

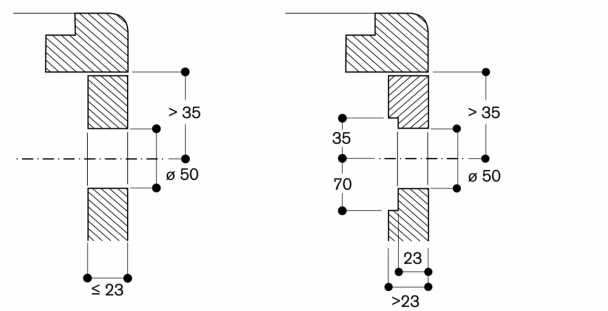


Mesures en mm

Coupe transversale

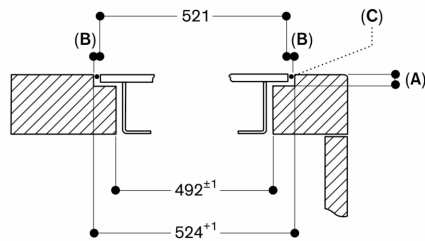


A : $6,5^{+0,5}$
B : $1,5$
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

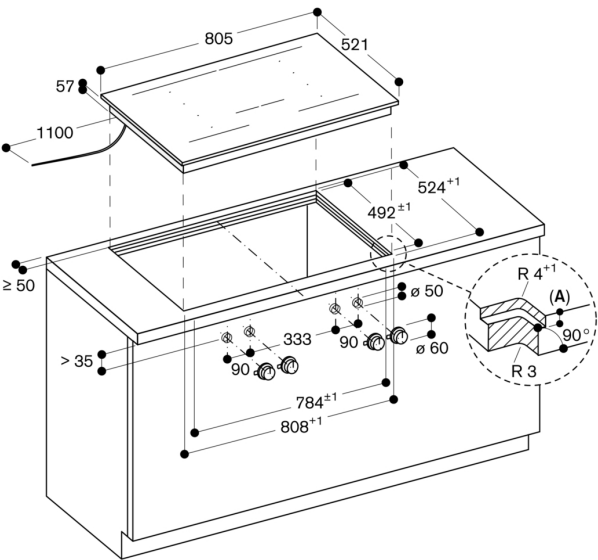

A : $6,5^{+0,5}$
Mesures en mm

Coupe longitudinale

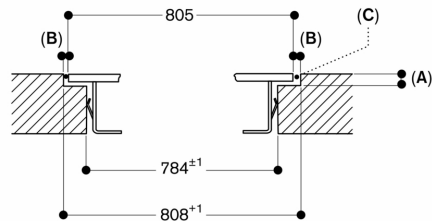

A : $6,5^{+0,5}$
B : $1,5$
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm